

ご使用前に、本文および電源やドライバーの取扱説明書、注意書を良くお読みになり、正しく安全にご使用下さい。

CB-105はハイオス電動ドライバー CLシリーズ、SSシリーズ、 α -シリーズの全てに使用できる制御専用のコントローラーです。MC-70Lとの組合せでご使用下さい。

設置上の注意

- 取扱説明書に指定された電源をご使用下さい。電源とドライバーとの組合せを間違わないようにして下さい。
- CB-105のアースを必ずお取り下さい。
- 赤の配線は +、黒の配線は - の色同士の接続を間違わないで下さい。
- コードの接続に市販のコネクタを使用する場合は、+と-との逆接続に注意して、定格電流を満足した物を使用して下さい。ACコンセントや他の電源と誤挿入の可能性があるコネクタは絶対に使用しないで下さい。
- 電源コードやドライバーコードを無理に引っ張ったり、重い物を乗せたり、角のある物にこすったりしないで下さい。
- ドライバーコードや電源コードの着脱には、必ずプラグ部分を持ち、しっかり着脱をして下さい。


使用上の注意

万一、機能上の不具合が生じた場合には、むやみに分解しないで修理にお出し下さい。

使用しないときには、おもとの電源スイッチを切って下さい。

アースは必ずお取り下さい。

各部の名称

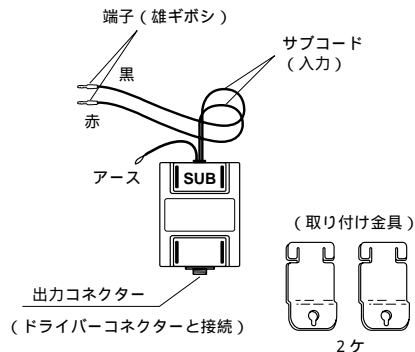

CB-105 の接続方法

多軸取り電源 MC-70Lに接続する場合

(MC-70Lとドライバーの接続可能台数)

- CL-2000、3000、4000、SS-3000、4000は20台まで
- α -4500、5000は10台まで
- CL-6000、6500、7000、SS-6500、7000は10台まで
- α -6500は5台まで同時に操作ができます。


組立ラインに沿って架設された電源からの幹線ワイヤに、適宜の間隔を置いて取り付けます。

- (1) 支線ワイヤについている端子 (雌ギボシ) と、CB-105 (SUB) の端子 (雄ギボシ) とを接続する。

ご注意：接続は同色の線同士をつないで下さい。

- (2) CB-105の出力コネクタに電動ドライバーコードのコネクタとを接続させて下さい。

MC-70Lとの接続

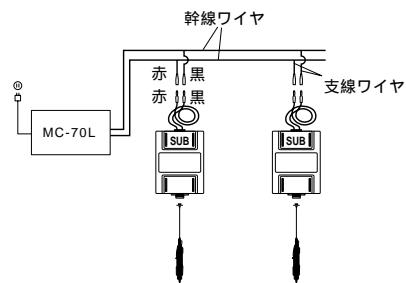


CB-105

	SUB
サイズmm	70(W) × 42(D) × 100(H)
サブコード長m	2
アースコード長m	2
重さg	約240

注意 サイズは凸をふくみません。


取り付け金具について

CB-105には2個の取り付け金具が付いています。使用前に本体に取り付けて下さい。又、金具は現場により、1個又は2個ご利用下さい。金具の取り外しの場合は図のように指で押し上げて下さい。

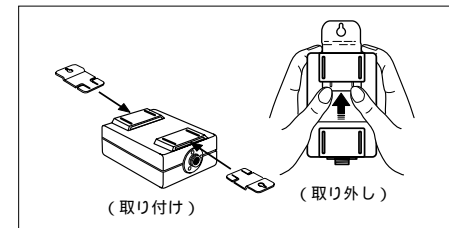

CB-105の設置について

CB-105は図のようにドライバーコードの邪魔にならない場所を選んで設置して下さい。CB-105は安定した作業台等に必ず固定してご使用下さい。

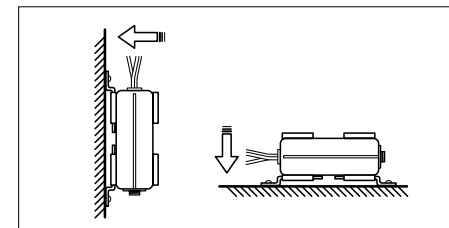

株式会社 **ハイオス**

270-2223

千葉県松戸市秋山111-6

TEL : 047-392-2000 (代)

FAX : 047-392-7778