



株式会社 **ハイオス**
 〒270-2223
 千葉県松戸市秋山 1-16-5
 TEL : 047-392-2000(代)
 FAX : 047-392-7778

ご使用の際は、電動ドライバーの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使い下さい。

<機能> ハイオスブラシレスドライバーBLGシリーズ、BLシリーズと組み合わせてネジ締め使用する電源です。

■設置場所について

1. 適度な温度、湿度の管理された室内で使用して下さい。
換気の悪い所、ホコリやチリ、金属片等がかかる場所に設置しないで下さい。
2. 電源の上には、重い物を置かないで下さい。
3. 電源を設置する場所は、振動の無い安定した場所を選び、しっかり固定して下さい。
また、電源を壁や高い所に設置する際は添付品の取付金具を利用して、落下の危険がないよう十分に注意して下さい。
4. 高圧機器のそばやノイズの多い環境には設置しないで下さい。

■ご使用上の注意

1. 一次側の入力電源には漏電ブレーカーと安全ブレーカーを設置し、必ずアースを接続してご使用下さい。
2. 一次側の電源は「電源仕様」の範囲内でご使用下さい。
3. 本取説に記載しています組合せ可能なドライバー機種以外のドライバーは接続できません。
また、他社のドライバーや他の機器への電源としてのご使用はおやめ下さい。
4. 過熱により保護回路が頻繁に動作するなどの異常が発生した場合は、直ちに使用を取り止め電源プラグをコンセントから抜き修理にお出し下さい。
5. 電源は使用中過電流などで保護回路が動作し、自動的に停止する場合があります。
再起動するためには、電源スイッチを一度OFFにして、約5秒後再度ONに入れて下さい。
なお、ネジ締め作業中に停止した場合、必ず締め付けたネジのトルク値を再確認して下さい。
6. 本体の分解や改造等は絶対にしないで下さい。
7. 電源を落としたり、ぶつかけたり、強いショックなどを与えないで下さい。
8. コード類は引きずらないで下さい。コードが異物や油、鋭いエッジなどに触れないようにご注意下さい。
9. 電源コードをコンセントから着脱する場合、必ずプラグ部分を持って着脱して下さい。
10. 使わない時には、おもとの電源スイッチを切り、コンセントからプラグを抜いて下さい。

■電源とドライバーの組み合わせ表


電源型番	ドライバー制御台数	組み合わせ可能なドライバー機種
T-70BL	1台取り	BLG-4000ZERO1、BLG-5000ZERO1シリーズ BLG-4000BC2、BLG-5000BC2シリーズ BLG-4000BC1、BLG-5000BC1シリーズ BLG-4000、BLG-5000シリーズ BL-シリーズ

■仕様

電源		T-70BL
一次側	入力電源	AC100-240V 47-63Hz
	消費電力	60W
	ヒューズ容量	5A/250V
		内蔵型
二次側出力		HI(2):30V、LOW(1):20V 2段切替
外觀寸法(mm)		88×210×52(H)
重量(g)		685 g
ACコード長		1.8m(インレットタイプ)
添付品		ひら2 P変換プラグ1ヶ 取り付け金具2ヶ、取り付けネジ4ヶ

■取り付け金具


電源には2個の取り付け金具が添付されています。取付けの際は必ず2個を同時に使って、添付の取り付けネジで電源を固定して下さい。

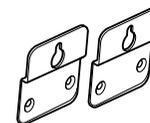

T-70BL



取付ネジ4ヶ

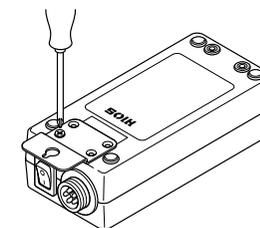

●金具の取り付けには必ず添付の取り付けネジをご使用下さい。

●取り付け金具がしっかり固定されていることを確認してから、作業台に設置してご利用下さい。

