

HIOS®

ブラシレスドライバー用電源

T-45BL

取扱説明書

(2017年7月現在) No.WT-A015 17A

株式会社 **ハイオス**

千葉県松戸市秋山 1-16-5
TEL: 047-392-2000(代) FAX: 047-392-7778

■使用可能なハイオス製ドライバー

シリーズ	機種
BLG-ZERO1 シリーズ	BLG-4000ZERO1/BLG-5000ZERO1/BLG-5000ZERO1-15**/BLG-5000ZERO1-HT**
BLG-BC2 シリーズ	BLG-4000BC2/BLG-5000BC2/BLG-5000BC2-15**/BLG-5000BC2-HT**
BLG-BC1 シリーズ	BLG-4000BC1/BLG-5000BC1/BLG-5000BC1-15**/BLG-5000BC1-HT**
BLG シリーズ	BLG-4000/BLG-5000/BLG-5000-15**/BLG-5000-HT**
BLG-OPC シリーズ	BLG-4000-OPC/BLG-5000-OPC/BLG-5000-OPC-15**/BLG-5000-OPC-HT**
BL シリーズ	BL-2000/BL-3000/BL-5000/BL-5000-15**/BL-5020**
BL-OPC シリーズ	BL-2000-OPC/BL-3000-OPC/BL-5000-OPC/BL-5020-OPC**

※の機種は電源 HI (DC30V) の出力に設定してご使用ください。LOW (DC20V) 出力はドライバーの能力を十分に発揮できない場合があります。

本機をお使いになる前に、本書と電動ドライバーの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

設置について

- 適度な温度、湿度の管理された室内で使用してください。
換気の悪い場所、ホコリやチリ、金属片等がかかる場所に設置しないでください。
- 重い物を本機の上に置かないでください。
- 電源を設置する場所は、振動のない安定した場所を選び、しっかりと固定してください。また、電源を壁や高い所に設置する場合は、付属の取付金具で固定し、落下の危険がないよう十分に注意してください。
- 高圧機器のそばやノイズの多い環境には設置しないでください。

ご使用上の注意


- 一次側の電源には漏電ブレーカーと安全ブレーカーを設置し、必ずアース線を接続してください。
- 一次側の電源は「仕様」の範囲内でご使用ください。
- 本書に記載している使用可能なハイオス製ドライバー以外は接続しないでください。
- 加熱により保護回路が頻繁に動作するなどの異常が発生した場合は、直ちに電源プラグをコンセントから抜き、お買い求めの販売店にご連絡ください。
- 本機は使用中過電流などで保護回路が動作し、自動的に停止する場合があります。
本機を再起動するには、いったん電源を切り、約5秒待って再び電源を入れてください。
なお、ネジ締め作業中に停止した場合、必ず締め付けたネジのトルク値を再確認してください。
- 本機を分解、改造しないでください。
- 本機に強い衝撃や振動を与えないでください。
- コード類は引きずらないでください。コードが異物や油、鋭いエッジなどに触れないようにご注意ください。
- 電源コードをコンセントから抜く場合、プラグを持ってコンセントから抜いてください。
- 本機を使用しないときは、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

■仕様

機種名	T-45BL	
一次側	入力電源	AC100-240V (47-63Hz)
	消費電力	45VA-78VA (ヒューズ内蔵型 3.15A/250V)
二次側出力	HI(2) : DC30V、LOW(1) : DC20V 2段切替式	
外観寸法(W×D×H)	71.5×146×42.6mm	
重さ	320g	
ドライバー接続可能台数	1台	

■外観寸法図および各部の名称


単位：mm

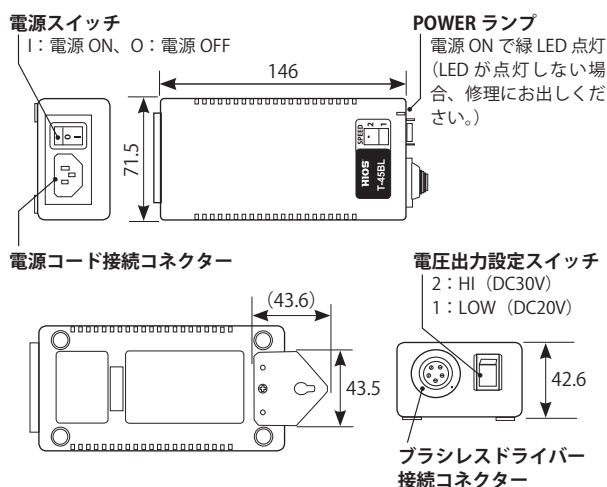

- (ご注意)
- ・寸法表示は突起部を含めていません。
 - ・寸法図は原寸大ではありません。

■添付品

- ひら 2P 変換プラグ : 1 ケ
(AC100V のみ添付)
- 電源コード 1.8m : 1 本
- 取付金具 : 1 ケ
- 取付ネジ : 1 本

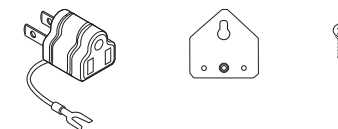

■取付金具

電源を作業台や壁などに取り付ける場合、付属の取付金具と取付ネジでしっかり固定してお使いください。

