

セルフバッキー用コントローラー SBC-1


取扱説明書
(2018年7月現在)

株式会社 **ハイオス** 〒270-2223 千葉県松戸市秋山 1-16-5 TEL : 047-392-2000

WT-A064 18B

ハイオス製電動タッパー SB-400C/SB-650C 用のコントローラーです。タップ立てが完了すると自動的に反転してもとの位置に戻ります。また、過負荷を検知したときにも反転動作するので、タップの折損を防ぎます。

各部の名称

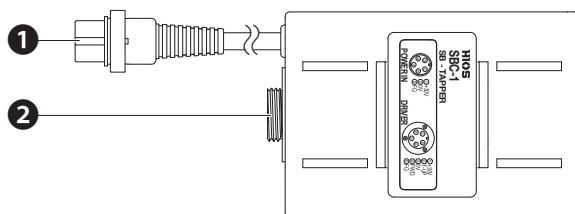

①電源接続コード

電源のドライバーコネクタに接続します。

②ドライバーコネクタ

電動タッパーのドライバーコードを接続します。

おもな仕様

外形寸法(W×D×H)	70×100×42mm
質量	約 153.5g
対応タッパー	SB-400C/SB-650C
適合電源	T-45BL/T-70BL
付属品	ブラケット×2、両面テープ×2、マニュアル×1


⚠ 注意

- ドライバーが完全に停止していない状態で正逆スイッチを切り替えないでください。故障の原因になります。

接続・設置


1 SBC-1 と電源を接続します。

- ジョイントリングでしっかりと固定してください。

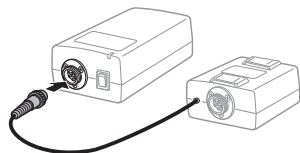


2 ドライバーコードを SB タッパーと SBC-1 に接続します。

- ジョイントリングでしっかりと固定してください。

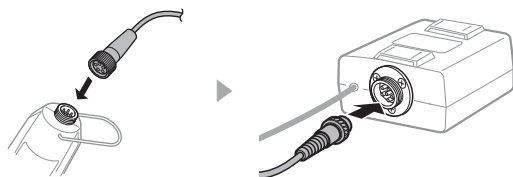

3 電源コードをコンセントに接続し、電源を入れます。

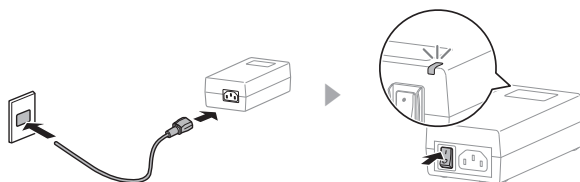

⚠ 注意


- 本機の接続部には、定められたもの以外は接続しないでください。故障の原因になります。万一、間違って接続していた場合は警告音が鳴ります。いったん電源を切り、正しく接続し、再度電源を入れてください。

電源の出力について

通常は HI (約 30V) で使用してください。回転速度を落として使用するときは、LOW (約 20V) に切り替えてください。

固定方法

ブラケットで作業台などに固定するか、または両面テープを SBC-1 の底面に貼り付けて電源に重ねてください。

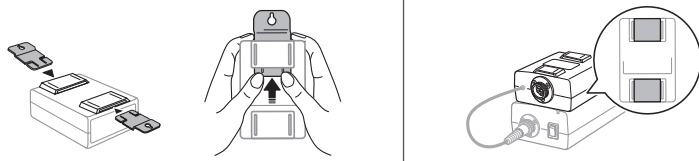

過負荷がかかったときは

万一過負荷がかかった場合、ブザー音が鳴り、反転動作がはたります。タップがもとの位置に戻るまでスイッチレバーを引いたままにしてください。