


VZドライバー装着用 ピストルアタッチメントPA-18・PA-18PS

(取扱説明書) 2007年1月現在

取扱説明書NO. WT-E004 07A

本製品はトランスレスVZドライバーに装着して、たて締め作業を横締め作業に転換できるピストルアタッチメントです。取り付け、取り外しが簡単でドライバータイプに合わせてご利用下さい。

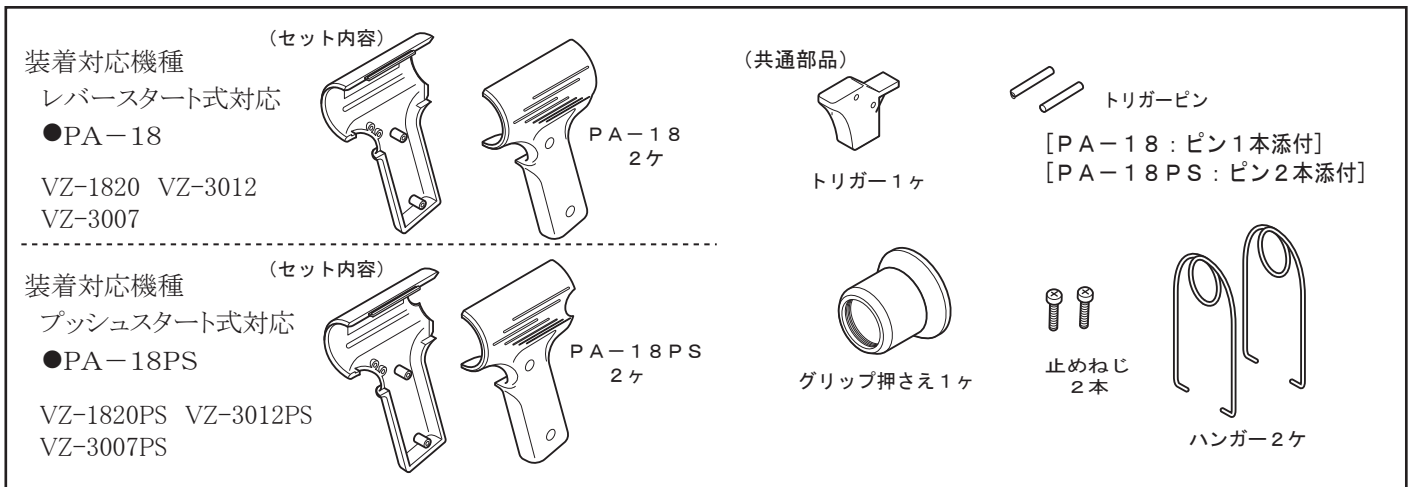

最初に、お手持ちのドライバーと装着アタッチメントの組合せを確認して下さい。

装着手順

- VZドライバーのフロントリングを取り外して下さい。
※フロントリングは逆ねじで取り外します。

ドライバーのフロントリングは紛失しやすいので、化粧箱に入れ保管して下さい。

- アタッチメントを装着します。

●レバー式ドライバーの装着

- FOR/REVスイッチを上向きにして、アタッチメントを装着します。
- トリガーをセットして、トリガーピン1本をAの固定穴に差し込み固定して下さい。

●プッシュ式ドライバーの装着

- FOR/REVスイッチを上向きにして、カーボンブラシの位置は真横で、アタッチメントを装着します。
- トリガーをセットして、トリガーピンをAとBの2ヶ所の固定穴に差し込み固定して下さい。

- 残り片方のアタッチメントを装着、止めねじ2本で本体を固定して下さい。アタッチメント装着後は、ドライバーが起動することを確認して下さい。

- PA-18は、トリガーを引くとトリガーによってスイッチレバーが上に押し上げられ、スイッチが入りドライバーが起動します。ドライバーが起動しない場合は再度セットして下さい。
- PA-18PSは、ビット先端を部材等に押し当てるとスイッチが入り、ドライバーは即時起動します。

- さらにアタッチメント全体をグリップ押さえで締め込み固定します。(ご注意)

- グリップ押さえねじは、逆ねじで取り付けます。
- 締め込みはアタッチメントが変形しないよう、ご注意下さい。

- 最後にハンガー2ヶを取り付けてご使用下さい。

