

# HIOS® CLT-80

## 電動ドライバー用電源 仕様書

(2019年5月現在)

19A

No.WT-A048

株式会社 **ハイオス**

〒131-0045  
東京都墨田区押上1-35-1  
TEL : 03-6661-8777  
FAX : 03-6657-0888

ご使用の際は、電動ドライバーの取扱説明書をよくお読み頂き、正しくお使い下さい。  
<機能>ハイオス電動ドライバーと組み合わせて、ねじ締めに使われる電源です。

### ■設置場所について

1. 設置する電源には、必ず漏電ブレーカーと安全ブレーカーとを設置して下さい。
2. 適度な温度、湿度に管理された室内で使用して下さい。  
換気の悪い所、ホコリやチリ等の金属片がかかる所には置かないで下さい。
3. 電源の上に重い物を置いたり、重ねたりしないで下さい。
4. 設置場所は振動ない安定した場所を選び、しっかりと固定して下さい。特に高い場所に設置する場合は、落下の危険のないよう、十分に注意して下さい。
5. 高圧機器のそばや、ノイズの多い環境には設置しないで下さい。
6. 取り付け金具を利用して設置する、電源の固定場所は、必ず安定した所に取り付けて下さい。

### ■ご使用上の注意

1. 定格電源でご利用下さい。
2. 電源を落としたり、強いショック等を与えないで下さい。
3. コード類は引きずらないで下さい。又、コードが異物や油、鋭いエッジなどに触れないように注意して下さい。
4. 当社指定以外の使用(定格オーバー)や、他の物への電源としての使用はしないで下さい。
5. 過熱やブレーカー等の異常が発生した場合、直ちに使用を取り止め、修理に出して下さい。  
また、むやみに分解や改造等はしないで下さい。
6. 電源コードをコンセントとから着脱する場合、必ずプラグ部分を持って着脱して下さい。
7. 使わない時には、おおもとの電源スイッチを切り、コンセントからプラグを抜いて下さい。
8. プラス(+)、マイナス(-)の逆接続は絶対にしないで下さい。

### ■電源とドライバーの組み合わせ表


電源型番	ドライバー制御台数	組み合わせ可能なドライバー機種
CLT-80	1台取り	CL-9000

### ■仕様

電源型番	CLT-80
一次側入力電源	AC100V-240V 47-63Hz
ヒューズ容量	T5A/250V 内蔵型
二次側出力	2(30V)、1(20V) 2段切替
外観寸法mm	116×210×60(H)
重量kg	1.4kg
ACコード長	1.8m (インレットタイプ)
添付品	ひら2P変換プラグ1ヶ 取り付け金具 2ヶ 取り付けねじ 4ヶ

### ■取り付け金具

電源には2個の取り付け金具が添付されています。取り付けの際は必ず2個を同時に使って、添付の取り付けねじで電源を固定して下さい。

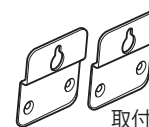

取り付け金具×2ヶ



取り付けねじ×4

- 金具の取り付けには必ず添付の取り付けねじをご利用下さい。

- 取り付け金具がしっかり固定されていることを確認してから、作業台に設置してご利用下さい。

