



● VMS-40 / VMS-50




● BLG-BC2* / BLG-BC1 / BLG-ZERO1 / BLG

* BLG-7000BC2 は非対応。 / * BLG-7000BC2 is not supported.

付属品を確認する / Checking Supplied Accessories

ホルダー / Holder

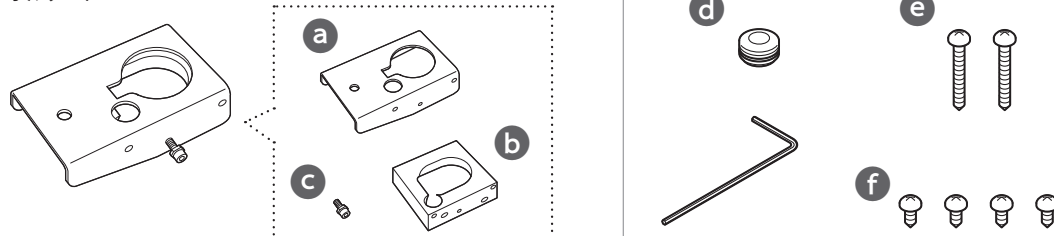

！ イラストについて / Illustrations Used in This Manual

JP

本書で使われているイラストは特に断りがない限り BLG-5000BC2 と BLG-BC2-3012 を掲載しています。入出力ケーブルを使用しない場合は、手順 4 をスキップしてください。

EN

Illustrations used in this manual are those for BLG-5000BC2 and BLG-BC2-3012 unless otherwise noted. However, If you are not using the BLG-BC2-3012 cable, skip step 4.

取り付け手順 / Installation Procedure

