


ソフトジョイントのパーツ交換（オプション）


TFSJ-006N-HEX および TFSJ-006N の部品交換およびメンテナンスについて説明します。

1 固定ネジを外し、シャフトを外す

- TFSJ-006N も同様に、固定ネジを外しボルトを取り外してください。

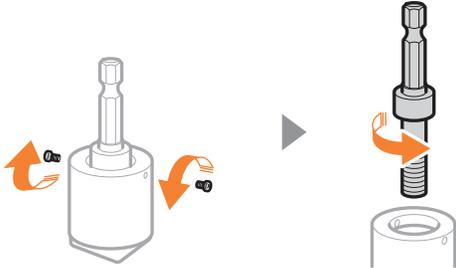


2 リングカバーをはずし、皿バネとワッシャーを取り出す

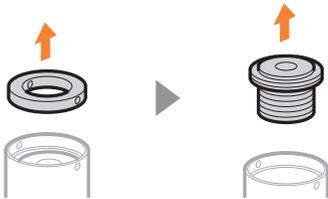

3 パーツを交換する

- ファイダプターは消耗品です。約 2,500 ストロークごとの交換をおすすめします。
- 皿バネの上部に必ずワッシャーを乗せてください。

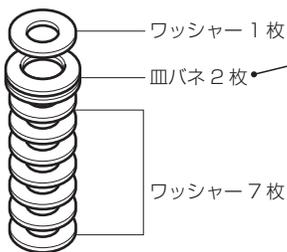

⚠ 注意

- 皿バネは直列に重ねてください。




⚠ 注意

- 皿バネやワッシャーにグリスを塗布しないでください。正確な測定ができなくなることがあります。




- 新しいシャフトに交換する場合は、ネジ部にグリスを塗布してください。

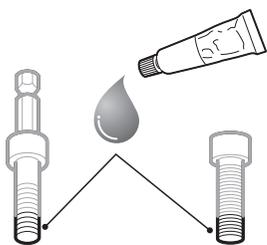


■ソフトジョイント用交換部品セット

ソフトジョイントのsmallパーツ構成は以下のようになっています。

TFSJ-006N 用 (品番 : TFSJ-PARTSET)

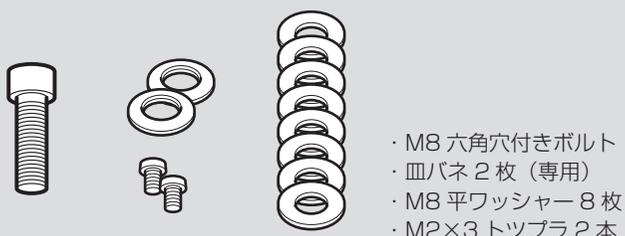

TFSJ-006N-HEX 用 (品番 : TFSJ-PARTSET-HEX)

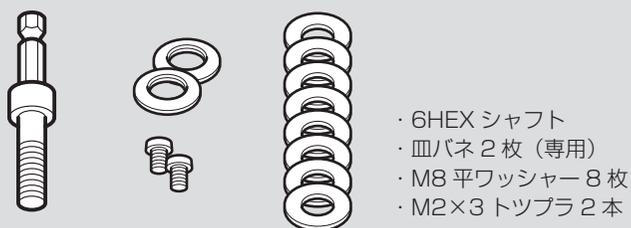

4 パーツをもとにもどします