HIOS®

BLG-BC2-3010 / BLG-BC2-3012

取扱説明書 / Instruction Manual

専用ケーブルを本機に接続すると、PC や PLC などの周辺機器とデータ送受信ができるようになります。
I/O cable helps a driver connect with external devices such as computer and PLC.

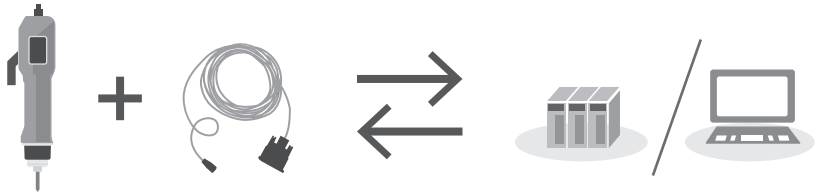

⚠ 注意 / CAUTION

＜カウンター＞設定がオフの場合、データは出力されません。外部機器と通信を行うまえに、設定を確認してください。
<Counter> Data will not be output when counter fuction is set to off. Please check the setting before connecting with external devices.

PC 上で BLG-BC2 の設定を管理したり、ネジ締め合否判定を確認できる、専用アプリケーション「Counter_BC2」は、ウェブサイトからダウンロードしてお使いください。

https://hios.com/support/download/#software

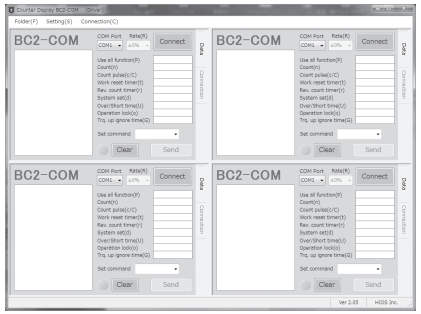

付属品を確認する / Checking Supplied Accessories

BLG-BC2-3010 (for 4000BC2/5000BC2 Series)

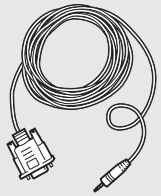

専用ケーブル / BC2 I/O Cable
- ストレートケーブル / Straight Cable
- 全長 / Length：3m
- D-Sub 9 ピンメス / D-SUB 9P female
- フォーンプラグ / Phone Plug：Ø2.5mm

ケーブル保持用金具 / Cable Hook

結束バンド / Cable Ties ×10

Software CD-ROM

BLG-BC2-3012 (for 4000BC2-LT/7000BC2)

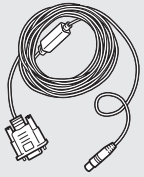

専用ケーブル / BC2 I/O Cable
- ストレートケーブル / Straight Cable
- 全長 / Length：3m
- D-Sub 9 ピンメス / D-SUB 9P female
- ワンタッチロックプラグ（6P）/ Insert-to-Lock Plug (6P)

ケーブル保持用金具 / Cable Hook（for 4000BC2-LT）

結束バンド / Cable Ties×10

WT-A009-BC2-301X_BLG-BC2-301X 19A 2019.02

専用ケーブルを接続する / Connecting the I/O Cable

BLG-4000BC2 Series/BLG-5000BC2 Series

1

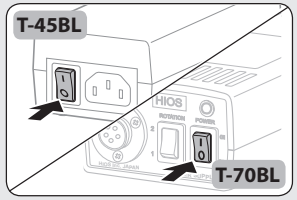

2

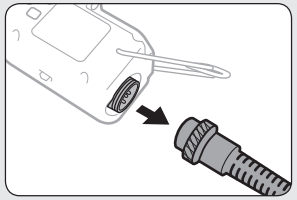

3

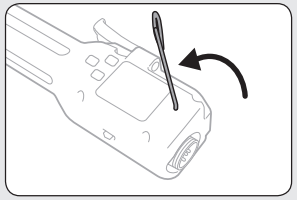

4

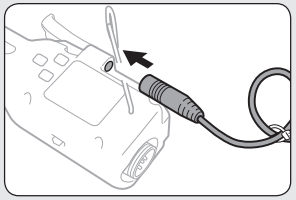

5

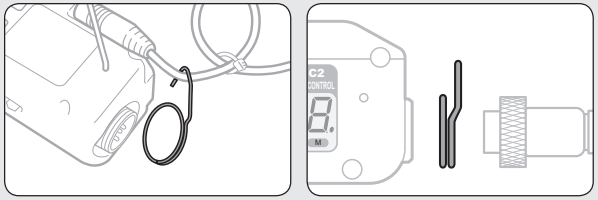

6

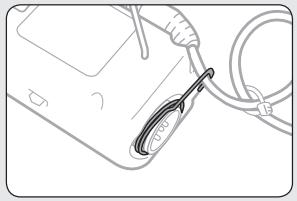

7

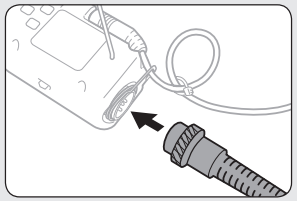

8

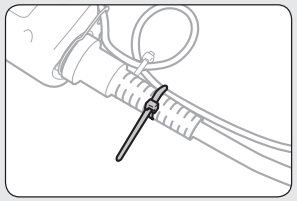

9

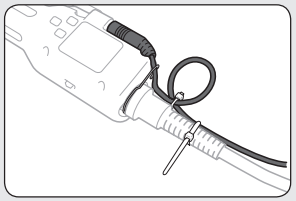

⚠ 注意 /CAUTION

ケーブルのループ箇所は、負荷を低減するために結束バンドで緩く固定しています。完全に固定しないでください。

Loop point is loosely fastened to reduce a load. Please do not lock it hard.

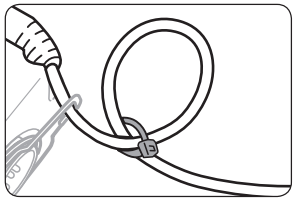

BLG-7000BC2

1

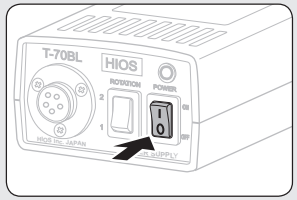

2

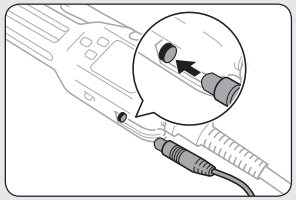

3

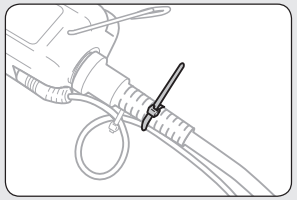
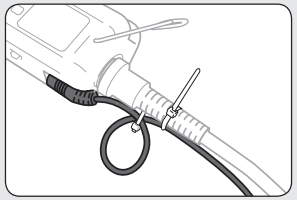
4