

HIOS®

电动螺丝用电源

T-70BL

使用说明书

(2017年2月現在)

输入电压 AC100-240V

使用电压 DC (直流) 30V以下

使用说明书 No. ET-A032

17A

株式会社 HIOS

邮编270-2223

日本国千叶县松户市秋山1-16-5

TEL : 81-47-392-2001

FAX : 81-47-392-7773

使用时请仔细阅读电动螺丝刀的使用说明书，正确使用产品。

< 性能 > 与HIOS无碳刷电动螺丝刀BLG系列、BL系列配套，在螺丝紧固作业中使用的电源。

■设置场所

1. 请在温度和湿度适宜的室内使用。
请不要放置于透气性差以及布满灰尘、金属碎屑等场所。
2. 请不要在电源上放置重物。
3. 请选择没有震动的安全的场所，并将电源牢牢固定。
另外，将电源设置在墙壁上或高处时，请使用附属的金属固定片进行固定，避免掉落危险。
4. 请不要设置于高压电器旁以及电磁干扰严重的环境中。

■使用时需注意

1. 请在一次侧输入电源处设置漏电总门开关和安全总门开关，请务必接地后使用。
2. 一次侧的输入电源请在“电源规格”标示范围内使用。
3. 不可接续于本册使用说明书记载的适用螺丝刀机型以外的螺丝刀。
另外，也不要作为其他公司的电动螺丝刀或其他机器的电源使用。
4. 如出现由过热导致保护电路频繁动作等异常情况，请立即停止使用，将电源插头从插座上拔下并提交修理。
5. 在使用过程中，如果出现过电流，保护电路动作，电源会自动停止。
如需重新启动，请将电源开关拨至OFF,大约5秒后再重新开启电源。
另外，如电源是在螺丝紧固作业中停止工作，请务必再次确认已紧固螺丝的扭矩值。
6. 请绝对不要拆解主机或自行改造。
7. 避免使电源掉落、碰撞或遭受强力冲击。
8. 不要强行拉扯电线。不要让电线接触异物或油以及尖锐物品。
9. 将电源插头插到插座或从插座拔下时，请务必拿住插头部分。
10. 不使用时，请关闭总电源开关，将插头从插座拔下。

■电源与螺丝刀的组合表


型号	可带动螺丝刀台数	螺丝刀
T-70BL	只带动一台	BLG-4000BC2、BLG-5000BC2 BLG-4000BC1、BLG-5000BC1 BLG-4000、BLG-5000 BL-2000、BL-3000、BL-5000、BL-7000

●规格

	T-70BL
一次側输入	AC100-240V 47-63Hz
消耗电力 (VA)	65VA
保险丝容量	3A/250V 内置型
二次输出	H1 (2) : DC30V, LOW (1) : DC20V 2档切换
外观尺寸 (mm)	88 × 210 × 52 (H) mm
重量 (g)	685g

■附件

- 电源线 1.8m 1根
- 固定金属片 2个
- 固定螺丝 4颗

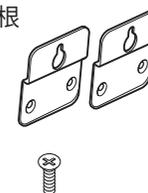

■部件名称



■固定金属片

- 将电源固定在作业台上时，必须使用添附的金属固定片和固定螺丝，将电源牢牢固定后再使用。
- 特别是将电源固定在墙壁上时，必须确认牢牢固定了之后方可使用电源。

